Kameleon S
montage instructies

NL

Inhoud:

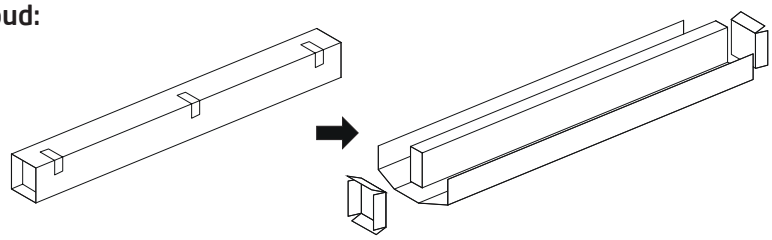

Optie Dimmen:

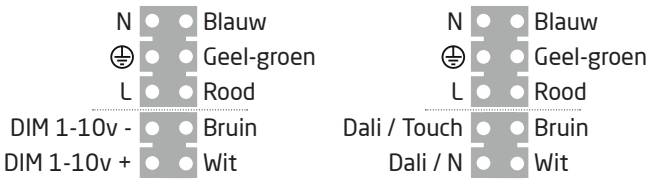

Opbouwversie

Ⓐ Neem het profiel uit de verpakking en verwijder eerst de zijplaat, diffuser en eindplaatjes.

Ⓑ Monteer de ophangbeugels op het plafond, en trek de voedingskabel door het binnenprofiel. Zorg dat de beugels op een rechte lijn gemonteerd staan, en klik het binnenprofiel over de beugels.

Ⓒ Sluit de voedingskabel aan op de driver in het profiel.

Ⓓ Test het profiel alvorens de resterende zijplaat, diffuser en eindplaatjes finaal te monteren.

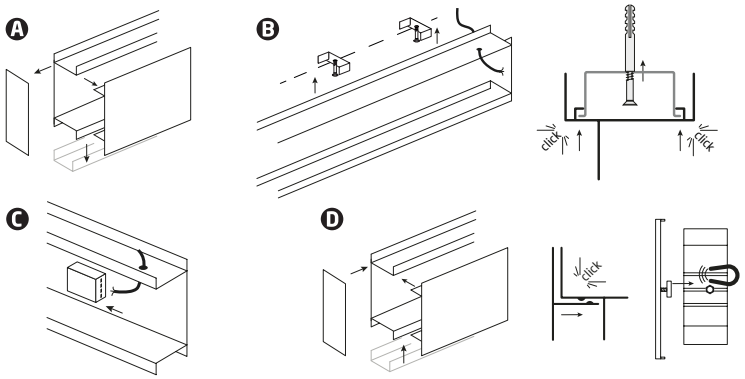

Wandversie

Ⓐ Neem het profiel uit de verpakking en verwijder eerst de zijplaat, diffusers en eindplaatjes.

Ⓑ Monteer het profiel op de muur, en trek de voedingskabel door het gemonteerde profiel.

Ⓒ Sluit de voedingskabel aan op de driver in het profiel.

Ⓓ Test het profiel alvorens de resterende zijplaat, diffusers en eindplaatjes finaal te monteren.

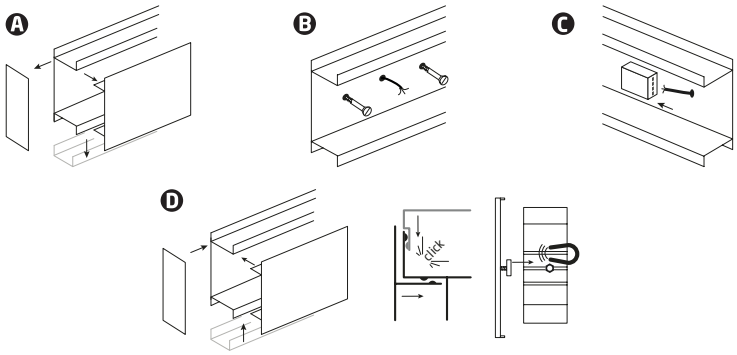

Pendelversie

Ⓐ Neem het profiel uit de verpakking en verwijder eerst de zijplaat, diffuser en eindplaatjes.

Ⓑ Monteer de pendelkabels op het plafond, en bepaal de gewenste hoogte.

Ⓒ Monteer de ophangbeugel aan de pendelkabel en klik of schuif deze op de gewenste positie in het profiel.

Ⓓ Zaag de bovenste diffuser op de gewenste lengtes.

Ⓔ Test het profiel alvorens de resterende zijplaat, diffusers en eindplaatjes finaal te monteren.

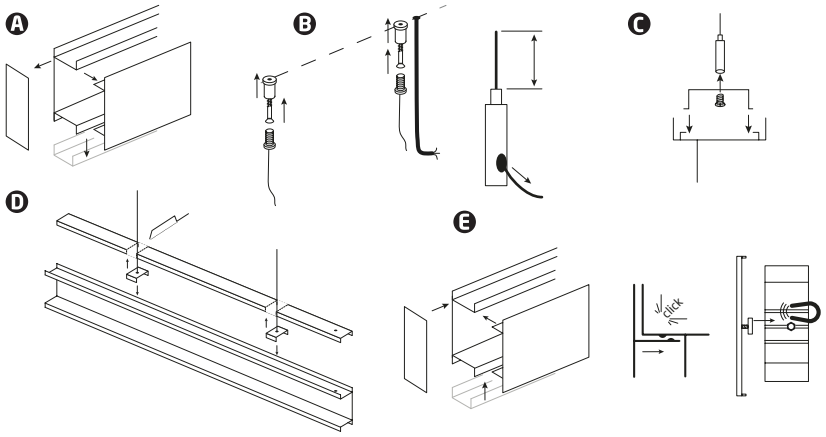

Montage & Onderhoud:

De aansluiting van elektrisch materieel vereist technische kennis. Laat de installatie over aan een erkende vakman. Laat het profiel voor de installatie liggen op de verpakking, of op een zachte ondergrond om beschadiging te vermijden. Monteer het profiel met propere handen, of handschoenen.

Het profiel en diffuser mag gereiningd worden met een licht vochtige vezeldoek of gom. Gebruik licht ontvettend poetsmiddel, of wasbenzine, maar zeker geen aggressieve chemicaliën.

Om te vermijden dat de eindplaatjes vallen, kan u ze best even verwijderen, of met de hand tegenhouden.

Accessoires:

De profielen kunnen uitgerust worden met blindplaten, al dan niet met richtbare spotjes en sensoren.

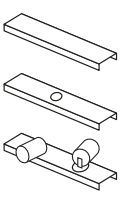

Blindplaat

Blindplaat met sensor

Richtbare spots

Teconex SA/NV - Rue de Magnée 108, 4610 Beyne-Heusay - Tel: +32 (0)4 358 85 75 - Fax: +32 (0)4 358 23 73 - **www.teconex.eu** - info@teconex.be

Kameleon S
Notice de montage

FR

Contenu:

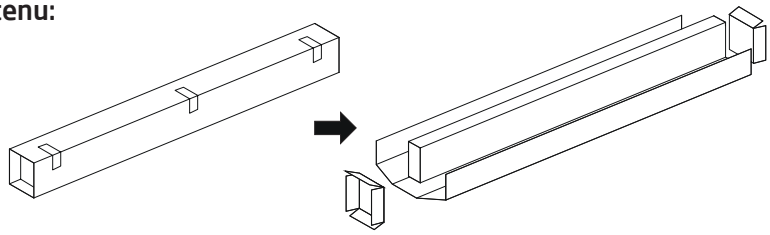

Option
DALI Touchdim

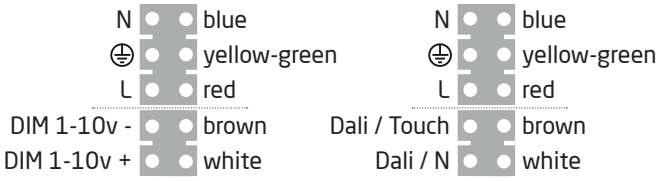

Version apparente

- Ⓐ Retirer le profilé de son emballage et séparer d'abord le plaques latérales, le diffuseur et les embouts du profilé.
- Ⓑ Fixer les pattes de suspension au plafond et faire passer le câble d'alimentation à travers le profilé. Veiller à ce que les pattes de suspension soient bien alignées, et cliquer le profilé sur les pattes.
- Ⓒ Connecter le câble d'alimentation sur le driver dans le profilé.
- Ⓓ Tester le profilé avant de réassembler les plaques latérales, le diffuseur et les embouts sur le profilé.

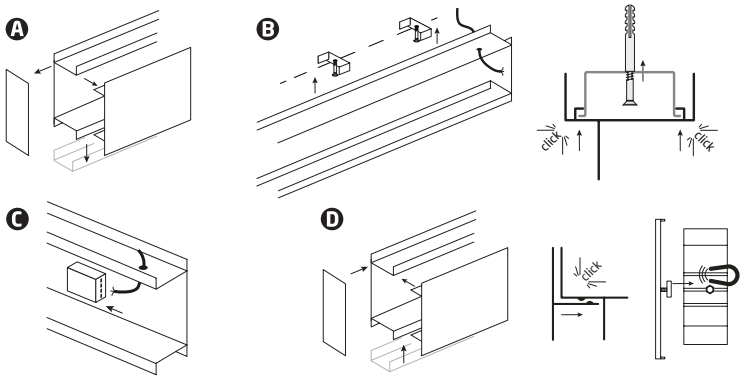

Version murale

- Ⓐ Retirer le profilé de son emballage et séparer d'abord le plaques latérales, le diffuseur et les embouts du profilé.
- Ⓑ Fixer la plaque latérale sur le mur, et tirer le câble d'alimentation à travers la plaque latérale et le profilé. Cliquer ensuite le profilé sur la plaque latérale.
- Ⓒ Connecter le câble d'alimentation sur le driver dans le profilé.
- Ⓓ Tester le profilé avant de réassembler les plaques latérales, le diffuseur et les embouts sur le profilé.

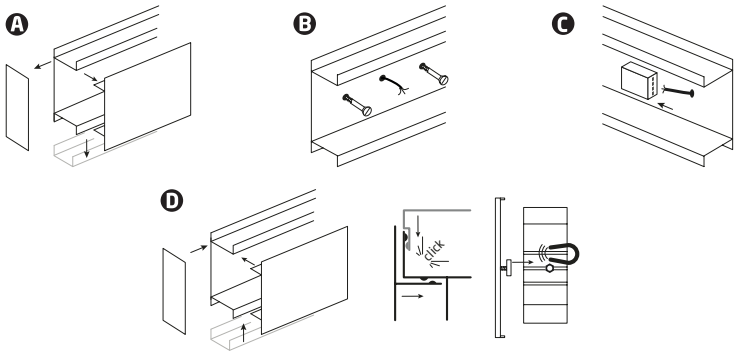

Version suspendue

- Ⓐ Retirer le profilé de son emballage et séparer d'abord le diffuseur et les embouts du profilé. Les plaques latérales déjà assemblées ne doivent pas être retirées.
- Ⓑ Fixer les câbles de suspension au plafond et ajuster leur longueur selon votre choix.
- Ⓒ Glisser les pieds de suspension dans les glissières prévues à cet effet et les attacher aux câbles de suspension.
- Ⓓ Connecter le câble d'alimentation sur le driver dans le profilé.
- Ⓔ Tester le profilé avant de réassembler le diffuseur et les embouts sur le profilé.

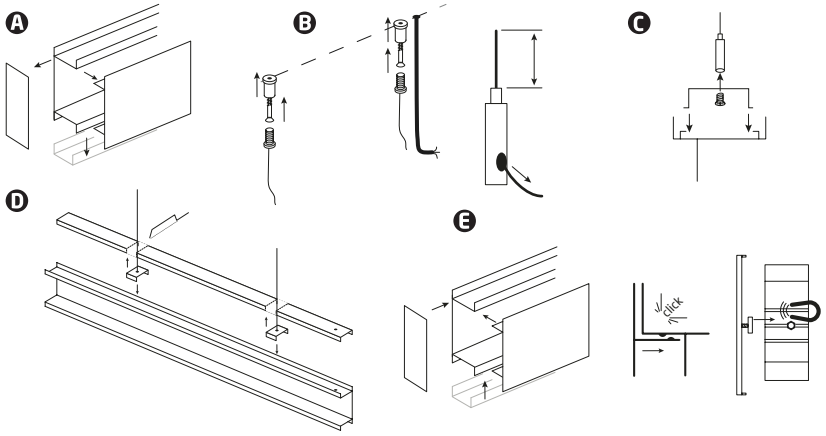

Montage et entretien:

Le raccordement d'appareils électriques nécessite des connaissances techniques. Laissez l'installation à un technicien qualifié. Avant l'installation, laisser le profilé sur l'emballage ou sur une surface souple pour éviter tout dommage. Monter le profilé avec des mains ou des gants propres.

Le profilé et le diffuseur peuvent être nettoyés avec un chiffon en fibre légèrement humide ou une gomme à effacer. Utilisez un produit de polissage légèrement dégraissant ou de l'essence, mais certainement pas de produits chimiques agressifs.

Pour éviter que les embouts ne tombent, retirez-les brièvement ou tenez-les à la main.

Accessoires:

Les profilés peuvent être équipés de plaques aveugles, avec ou sans projecteurs et capteurs réglables.

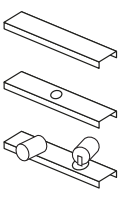

Plaque aveugle

Panneau aveugle avec capteur

Spots réglables

Teconex SA/NV - Rue de Magnée 108, 4610 Beyne-Heusay - Tel: +32 (0)4 358 85 75 - Fax: +32 (0)4 358 23 73 - **www.teconex.eu** - info@teconex.be